CASIO

日本語

YA-F10/YA-F20
取扱説明書

- 本書はお読みになった後も大切に保管してください。
- 本書の最新版は下記ウェブサイトに公開されております。
  http://world.casio.com/manual/projector/

はじめに

本製品は、カシオ製プロジェクター（XJ-Aシリーズ、XJ-Mシリーズ）専用の、プロジェクター内部へのほこりの侵入を低減するフィルターです。プロジェクターの吸気口に取り付けることにより、プロジェクターにほこりが侵入するのを低減します。

- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- 本書および本製品使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

絵表示について

この取扱説明書および製品での表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

絵表示の例

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
	⃠記号は「してはいけないこと」を意味しています。（左の例は分解禁止）

⚠ 警告

●分解・改造しない

本機を分解・改造しないでください。けがをしたり、本機が故障する原因となることがあります。

●火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。火災・けがの原因となります。

使用上のご注意

- 取り付ける前に、プロジェクターの電源を必ずお切りください。
- 取り付け、取り外すときは、向きを正しく合わせ、無理な力を加えないでください。
- 取り付け後は、定期的にフィルターの掃除をしてください。

YA-F10（XJ-Aシリーズ）取り付け方

1. 電源ケーブルを抜いてください。
2. プロジェクターの左側のリアフットが一番長くなるまで引き出してください。
3. プロジェクターの横から、まっすぐ差し込みます。

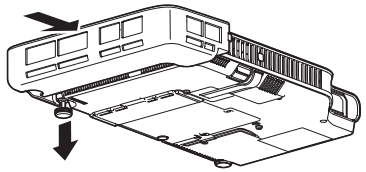

4. 着脱用スライドスイッチを矢印の方向に動かして、ロックします。

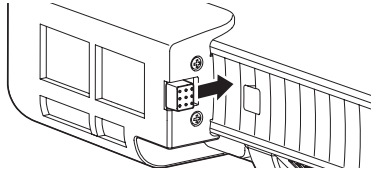

5. リアフットを元に戻してください。

YA-F20（XJ-Mシリーズ）取り付け方

1. 電源ケーブルを抜いてください。
2. プロジェクターの横から、まっすぐ差し込みます。

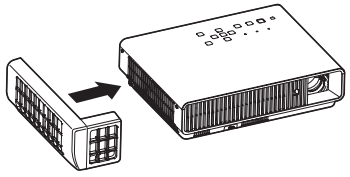

3. 天吊りで設置するときは、落下防止のストラップに電源コードを通してください。

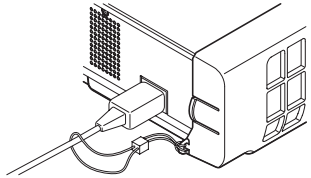

取り外し方

1. 電源ケーブルを抜いてください。
2. 取り付け方の逆の手順で取り外します。
   - 取り外すときは、プロジェクターからまっすぐ引いてください。

掃除の仕方

重要！

- **フィルターや、プロジェクターの吸気口にほこりがたまったままでご使用になると、プロジェクター内部の温度が過度に上昇し、明るさが低下したり、故障の原因となります。フィルターおよびプロジェクターの吸気口は電気掃除機を使い、時々ていねいに吸い取ってください。**
- **フィルターの外側から吸い取ってください。内側から強く吸い取ると、部品がはがれる場合があります。**
- **掃除しても汚れが取れなくなったときは、新しいYA-F10または、YA-F20と交換してください。**
- **フィルター性能が失われるため水で洗浄しないでください。**

電気掃除機を使い、ていねいにほこりなどを吸い取ってください。

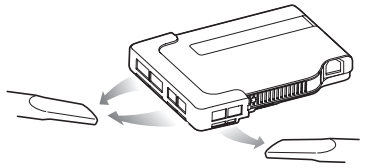

YA-F10（XJ-Aシリーズ）

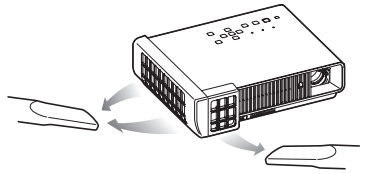

YA-F20（XJ-Mシリーズ）

- **プロジェクターの掃除の仕方は、プロジェクターの取扱説明書をご覧ください。**

カシオ計算機株式会社
〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

MA1409-A Printed in Japan

© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.